ITM./ART. 458495 Ref./Réf.: 12024



8 Gallon Stainless Steel Vacuum Aspirateur de déchets liquides et solides, 8 gallons Owner's Manual/Manuel du propriétaire





IMPORTANT: READ THIS OPERATOR'S MANUAL

BEFORE USING!

IMPORTANT: LIRE CE MANUEL AVANT

D'UTILISER L'APPAREIL!

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM CLEANER

WARNING: DO NOT LEAVE VACUUM UNATTENDED WHEN IT IS PLUGGED IN AND/OR OPERATING. UNPLUG UNIT WHEN NOT IN USE.

WARNING: When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- 2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- 3. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- 4. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water, return it to an authorized service centre.
- 5. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- 6. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 7. Do not handle plug or appliance with wet hands.
- 8. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
- 9. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- 10. Turn off the control before unplugging.
- 11. Use extra care when cleaning on stairs.
- 12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

12024

- 13. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- 14. Do not use without dust bag and/or filters in place.
- 15. Look on your vacuum and follow all label and marking instructions.
- 16. Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- 17. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose.
- 18. Store the vacuum indoors. Put the vacuum away after use to prevent tripping accidents.
- 19. Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
- 20. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
- 21. If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 22. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

In the presence of any damages to the device contact the repairs service. Failures resulting from improper use, failure to follow instructions in the instruction manual, or damage caused by improper repairs performed by third parties are not covered by warranty. This also applies to the wear of the components such as the filter.

DANGER!

NEVER OPERATE THIS UNIT WHEN FLAMMABLE MATERIALS OR VAPORS ARE PRESENT BECAUSE ELECTRICAL DEVICES PRODUCE ARCS OR SPARKS THAT CAN CAUSE A FIRE OR EXPLOSION. **NEVER OPERATE UNATTENDED!**

WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE WALL OUTLET BEFORE REMOVING THE TANK COVER.

WARNING: ALWAYS WEAR EYE PROTECTION TO PREVENT ROCKS OR DEBRIS FROM BEING BLOWN OR RICOCHETING INTO THE EYES OR FACE WHICH CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

COMPONENTS

- 1. Handle
- ON/OFF switch
- Top section
- 4. Filter basket
- Safety float valve
- 6. Clasp
- 7. Container
- 8. Vacuum hose connection
- 9. Rollers
- Flexible vacuum hose
- Plastic tube
- 12. Blow connection
- 13. Floor brush
- 14. Disposable filter bag
- 15. Crevice nozzle
- Pedestal
- 17. Clasp seat
- 18. Accessory holder
- 19. Sponge filter
- 20. Sofa brush
- 21. Water outlet cap
- 22. Cartridge filter



TECHNICAL DATA

Rated Voltage: 120V
Normal Frequency: 60Hz
Rated Power: 1200W
Capacity: 8 Gallon
Vacuity: 18Kpa
Model: EC 808NG

Conforms to UL STD.1017

Certified to CSA STD.C22.2 NO.243-10


12024

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: IMPROPER CONNECTION OF THE EQUIPMENT-GROUNDING CONDUCTOR CAN RESULT IN A RISK OF ELECTRIC SHOCK. CHECK WITH A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSON IF YOU ARE IN DOUBT AS TO WHETHER THE OUTLET IS PROPERLY GROUNDED. DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED WITH THE APPLIANCE. IF IT WILL NOT FIT THE OUTLET, HAVE A PROPER OUTLET INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

This appliance is for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounded plug that looks like the plug illustrated in (Figure A). A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in (Figure B) may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in (Figure B) if a properly grounded outlet is not available.

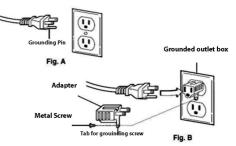

The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (Figure A) can be installed by a qualified electrician. The green coloured rigid ear, lug or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

IN CANADA, THE USE OF A TEMPORARY ADAPTOR IS NOT PERMITTED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE. Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this appliance.

EXTENSION CORDS


When using the appliance at a distance where an extension cord becomes necessary, a 3-conductor grounding cord of adequate size must be used for safety, and to prevent loss of power and overheating. Use **Table A** to determine A.W.G. wire size required. To determine ampere rating of your vacuum, refer to nameplate located on motor housing. Before using appliance, inspect power cord for loose or exposed wires and damaged insulation. Make any needed repairs or replacements before using your appliance. Use only three-wire outdoor extension cords, which have three-prong grounding-type plugs and three-pole receptacles which accept the extension cord's plug. When vacuuming liquids, be sure the extension cord connection does not come in

contact with the liquid.


NOTE: STATIC SHOCKS ARE COMMON
IN DRY AREAS OR WHEN THE RELATIVE
HUMIDITY OF THE AIR IS LOW. THIS IS
ONLY TEMPORARY AND DOES NOT AFFECT THE USE OF THE APPLIANCE. TO
REDUCE THE FREQUENCY OF STATIC
SHOCKS IN YOUR HOME, THE BEST
REMEDY IS TO ADD MOISTURE TO THE
AIR WITH A CONSOLE OR INSTALLED
HUMIDIFIER.

TABLE A											
	Vol	ts	Tota length of cord in feet								
	120	V	25	50	100	150					
Ampere Rating More Not more than than			AWG								
0 6 10 12	-	6 10 12 16	18 18 16 14	16 16 16 12 N	16 14 14 ot recom	14 12 12 mended					

OVERVIEW OF NOZZLES

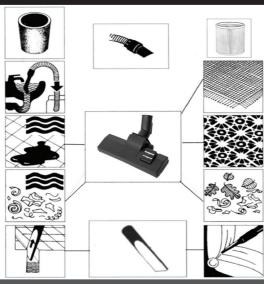


ASSEMBLY

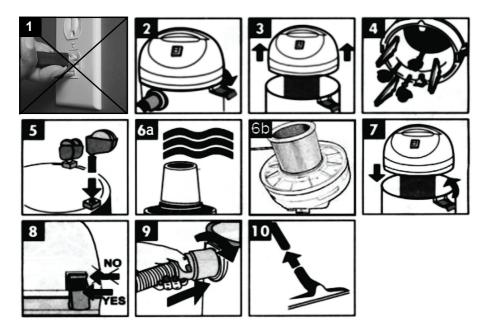

- 1. When you assemble products, please don't plug into outlets.
- 2. Loosen the locking hooks.
- 3. Remove the suction group.
- 4. Remove the contents of the tank.
- 5. Assemble the wheels on the bottom of the tank.
- 6a. Pull the supplied sponge filter over the filter basket for wet vacuum cleaning.
- 6b. Pull the supplied cartridge filter over the filter basket for dry vacuum cleaning.
- 7. Put the top cover on the tank.
- 8. Please pull down clips on the cover to lock.
- 9. Insert the suction hose in the hole on the side of the tank, turn the hose connector.
- 10. Connect the tube into the floor brush/sofa brush and it is ready to use.

WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE WALL OUTLET BEFORE REMOVING THE TANK COVER.

WET VACUUM - CLEANING

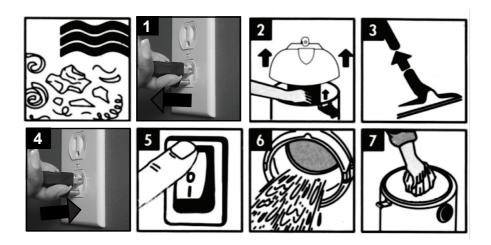


- 1. When you assemble products, please don't plug into outlets.
- Loosen the locking hooks, pull the supplied sponge filter over the filter basket for wet vacuum cleaning, then pull down clips on the cover to lock.
- 3. Insert the suction hose in the hole on the side of the tank, turn the hose connector, and connect the tube into the floor brush.
- 4. Insert the plug into the socket.
- 5. Press the switch button and the machine begins to work.
- 6. After working or when the bin is full, which significantly decreases the suction power, remove the plug from the electrical outlet and clean the drum.
- 7. To do this, unhook the two locks and remove the suction unit and filter.

WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE WALL OUTLET BEFORE REMOVING THE TANK COVER.

12024

DRY VACUUM - CLEANING

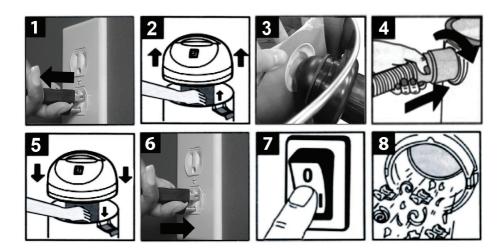

- 1. When you assemble products, please don't plug into outlets.
- 2. Loosen the locking hooks, pull the supplied cartridge filter over the filter basket for dry vacuum cleaning.
- 3. Installing the disposable filter bag. Grasp cardboard collar firmly and slide rubber guard onto inlet fitting as far as possible. When secured in place, expand bag and position around inside of the tank.
- 4. Then pull down clips on the cover to lock.
- 5. Insert the suction hose in the hole on the side of the tank, turn the hose connector and connect tube into the floor brush.
- 6. Insert the plug into the socket.
- 7. Press the switch button and the machine begins to work.
- 8. After working or when the bin is full, which significantly decreases the suction power, remove the plug from the electrical outlet and clean the drum. To do this, unhook the two locks and remove the suction unit and filter.

WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE WALL OUTLET BEFORE REMOVING THE TANK COVER.

BLOWING





NOTE: To use the blowing function:

I. Take the outlet hook out.

2. Insert the hose.









Please note: Figure 1: When blowing the dust or ash, please connect the hose on blowing connection.

MAINTENANCE CLEANING











Cleaning the tank:

After working or when the tank is full of dust/liquid, which significantly decreases the suction power, remove the plug from the electrical outlet and clean the drum. To do this, unhook the two locks and remove the suction unit and the filter. Remove the filter and clean the dust/liquid from tank

STORAGE

The vacuum should be stored indoors. Before storing your vacuum cleaner the tank should be emptied and cleaned. The power cord can be wrapped around the cord wraps provided on the tank cover on rear of unit.



ONE YEAR LIMITED WARRANTY GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Toll free helpline: 1-855-392-0644 Soutien technique sans frais:

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.

AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ PAS L'ASPIRATEUR SANS SURVEILLANCE S'IL EST BRANCHÉ OU EN FONCTIONNEMENT. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ.

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation de votre appareil électrique, certaines précautions élémentaires doivent toujours être suivies, y compris les points suivants :

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant son entretien.
- N'autorisez jamais l'utilisation de cet appareil à titre de jouet. Une étroite surveillance est requise lorsque cet appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- 3. Utilisez l'appareil uniquement pour les fonctions qui lui sont attribuées, conformément au présent manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- 4. N'utilisez pas l'appareil si le fil d'alimentation ou la prise de courant est endommagé. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, est tombé, a subi des dommages, a été laissé à l'extérieur ou est tombé dans l'eau, présentez-le à un centre de service autorisé.
- 5. Ne tirez pas sur un fil ou un câble de l'appareil. N'utilisez pas un fil ou un câble de l'appareil pour le transporter. Ne fermez pas de porte sur un fil ou un câble de l'appareil et évitez de tirer un fil ou un câble de l'appareil sur un coin pointu.
- 6. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le fil. Débranchez l'appareil de la prise à partir du connecteur, et non en tirant sur le fil.
- 7. Ne manipulez pas la prise ou l'appareil avec des mains mouillées.

12024 **12** **FRANÇAIS**

- 8. N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée; enlevez la poussière, les peluches, les cheveux et tout autre débris pouvant diminuer la circulation d'air.
- 9. Tenez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil.
- 10. Éteignez l'appareil avant de le débrancher.
- 11. Faites preuve d'une prudence particulière lorsque vous utilisez l'appareil dans des escaliers.
- 12. N'aspirez pas de liquides inflammables ou combustibles, comme du carburant, et n'utilisez pas l'appareil en présence de tels liquides.
- 13. N'aspirez aucune matière en combustion ou qui émet de la fumée, comme une cigarette, une allumette ou des cendres chaudes.
- 14. N'utilisez pas l'appareil sans d'abord avoir installé un filtre-éponge ou un sac à poussière, selon le type d'utilisation prévu.
- 15. Respectez toutes les consignes et tous les avertissements inscrits sur l'aspirateur.
- 16. Tenez le tuyau, les suceurs et les autres ouvertures de l'appareil loin de votre visage et du corps.
- 17. Débranchez toujours l'appareil avant d'installer ou d'enlever le tuyau d'aspiration.
- 18. Rangez l'aspirateur à l'intérieur. Rangez l'aspirateur après utilisation pour éviter de provoquer un accident (par exemple, quelqu'un qui tombe après avoir heurté l'appareil).
- 19. L'utilisation d'une tension incompatible peut endommager le moteur et possiblement entraîner des blessures. La tension recommandée est indiquée sur l'étiquette de caractéristique.
- 20. Utilisez l'appareil uniquement pour les fonctions qui lui sont attribuées conformément au présent guide de l'utilisateur.
- 21. Si l'aspirateur est endommagé, seuls le fabricant ou un réparateur autorisé doivent le réparer afin d'éviter toute situation dangereuse.
- 22. Ne faites pas rouler l'aspirateur sur son fil d'alimentation. Maintenez le câble loin des surfaces chaudes.

Si l'appareil est endommagé, communiquez avec le service de réparation. Tout défaut causé par une mauvaise utilisation, le non-respect d'une consigne ou instruction fournie dans le manuel d'instructions, ou tout dommage causé par une mauvaise réparation réalisée par une tierce partie ne sont pas couverts par la garantie. De plus, la garantie ne couvre pas l'usure normale de certaines composantes, notamment le filtre.

DANGER!

Ne faites jamais fonctionner cet appareil en présence de matières ou de vapeurs inflammables car les dispositifs électriques produisent des arcs électriques ou des étincelles qui risquent de provoquer un incendie ou une explosion. NE LAISSEZ JAMIS L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT SANS SURVEILLANCE!

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE MURALE AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU RÉSERVOIR.

AVERTISSEMENT: PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION OCULAIRE POUR EMPÊCHER LES PIERRES OU LES DÉBRIS D'ATTEINDRE, PAR PROJECTION DIRECTE OU RICHOCHET, LES YEUX OU LE VISAGE, CE QUI RISQUE DE SE SOLDER PAR DES BLESSURES GRAVES.

ARTICLES FOURNIS

- 1. Poignée
- 2. Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt)
- 3. Partie supérieure (dispositif d'aspiration)
- 4. Panier du filtre
- 5. Clapet de non-retour
- 6. Crochet de fixation
- 7. Réservoir
- 8. Prise du tuyau d'aspiration
- 9. Roulettes
- 10. Tuvau d'aspiration flexible
- 11. Tube de plastique
- 12. Prise pour soufflage
- 13. Grande brosse
- 14. Sac à poussière en papier
- 15. Petit suceur
- 16. Pied
- 17. Socle de crochet de fixation



- 18. Support à accessoires
- 19. Filtre-éponge
- 20. Brosse pour divan
- 21. Bouchon de sortie d'eau
- 22. Cartouche de filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension: 120 V
Fréquence normale: 60 Hz
Puissance: 1200 W
Capacité: 8 gallons
Aspiration: 18 kPa
Modèle: EC 808NG

Conforme à la norme UL 1017


Certifié conforme à la norme CSA C22.2 NO.243-10

DIRECTIVES RELATIVES À LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre, En cas de défectuosité ou de bris, la mise à la terre offre une voie de moindre résistance pour le passage du courant électrique et réduit ainsi le risque de décharge électrique. Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation doté d'un fil conducteur et d'une fiche mise à la terre. Il faut insérer la fiche dans une prise correspondante adéquate correctement installée et mise à la terre en conformité avec tous les codes et toutes les ordonnances locales en vigueur.

AVERTISSEMENT:

UNE CONNEXION INCORRECTE DU CONDUCTEUR DE TERRE DU MATÉRIEL PEUT CRÉER UN RISQUE DE DÉCHARGE ÉLEC-TRIQUE. VÉRIFIEZ AUPRÈS D'UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL OU DE PERSONNEL QUALIFIE EN ENTRETIEN ET RÉPARATION SI

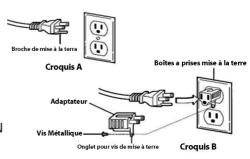

VOUS AVEZ DES DOUTES RELATIFS À LA BONNE MISE À LA TERRE DE LA PRISE. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE FOURNIE AVEC L'APPAREIL. SI ELLE N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LA PRISE, FAITES CHANGER LA PRISE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL.

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un circuit de 120 volts de tension nominale et il est muni d'une fiche mise à la terre semblable à celle illustrée au (croquis A). Il est possible d'utiliser un adaptateur temporaire semblable à celui illustre aux (croquis B) pour raccorder cette prise à un réceptacle bipolaire comme illustre au (croquis B), si une prise correctement mise à la terre

n'est pas disponible. Utilisez cet adaptateur temporaire jusqu'à I 'installation d'une prise correctement mise à la terre (croquis A) par un électricien professionnel. L'oreille ou la cosse rigide (ou un élément semblable) de couleur verte qui fait saillie de I 'adaptateur doit être raccordée à une mise à la terre permanente comme le couvercle d'une boîte à prises correctement mise à la terre. À chacune des utilisations de I 'adaptateur, il faut le fixer en place avec une vis métallique.

AU CANADA, L'UTILISATION D'UN ADAPTATEUR PROVISOIRE N'EST PAS AUTORISÉE PAR LE CODE ÉLECTRIQUE CANADIEN. Assurez-vous que l'appareil est relié à une prise ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur ne devrait être utilisé avec cet appareil.

RALLONGES

Lorsque vous passez l'aspirateur à une distance qui nécessite l'utilisation d'une rallonge, vous devez utiliser un cordon de mise à la terre à 3 conducteurs de calibre adéquat pour assurer la sécurité et empêcher la perte de puissance et la surchauffe de l'appareil. Utilisez le Tableau A pour déterminer le calibre de fil AWG requis. Pour déterminer l'intensité nominale de votre appareil, reportez-vous à la plaque située sur le capot du moteur.


Avant d'utiliser I 'appareil, inspectez le cordon d'alimentation pour déceler les fils desserrés ou exposés et les dommages d'isolation éventuels. Procédez à toutes les réparations et à tous les replacements nécessaires avant d'utiliser votre appareil. Utilisez uniquement les rallonges pour I 'extérieur, à trois fils, munies de fiches de mise à la terre à trois broches et les prises de courant trois pôles qui acceptent la fiche de la rallonge. Lorsque vous utilisez votre aspirateur pour ramasser des liquides, assurez-vous que le branchement de la rallonge ne contacte pas le liquide.

REMARQUE : LES DÉCHARGES STATIQUES SONT COURANTES DANS LES ENDROITS SECS OU LORSQUE L'HUMIDITÉ RELATIVE DE L'AIR EST FAIBLE. IL S'AGIT DE CONDITIONS TEMPORAIRES QUI N'AFFECTENT PAS L'UTILISATION


DE L'APPAREIL. LA MEIL-LEURE SOLUTION POUR RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES DÉCHARGES STATIQUES DANS VOTRE MAISON CON-SISTE À HUMIDIFIER L'AIR À L'AIDE D'UN HUMIDIFICATEUR À POSER OU FIXE.

TABLEAU A											
Tension			Longueur totale de la rallonge, en pieds								
120V			25	50	100	150					
Intensité nominale Plus Pas plus de de		AWG Calibre américain normalise des fils									
0 6 10 12	- - -	6 10 12 16	18 18 16 14	16 16 16 12	16 14 14 Non reco	14 12 12 mmandé					

APERÇU DES SUCEURS

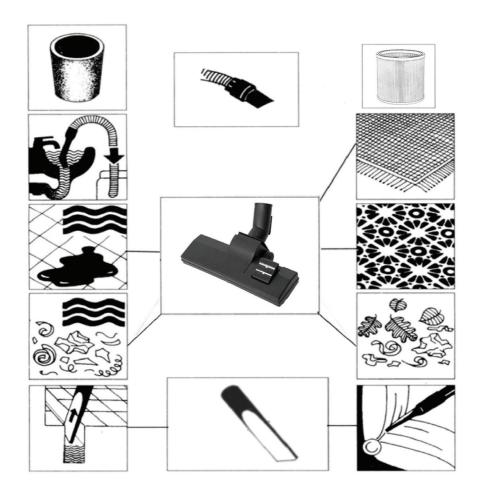


ASSEMBLAGE

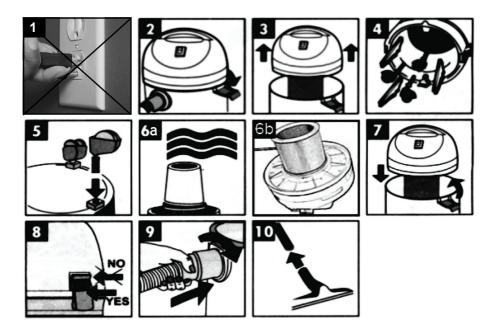

- 1. Lors de l'assemblage, ne branchez pas l'appareil.
- 2. Détachez les crochets de fixation.
- 3. Enlevez le dispositif de succion (la partie supérieure).
- 4. Enlevez le contenu du réservoir.
- Installez les roulettes sous le pied du réservoir.
- 6a. Installez le filtre-éponge fourni sur le panier du filtre pour l'aspiration de déchets liquides.
- 6b. Installez la cartouche de filtre fourni sur le panier du filtre pour l'aspiration de déchets solides.
- 7. Mettez la partie supérieure sur le réservoir.
- 8. Fixez la partie supérieure en place à l'aide des crochets de fixation.
- 9. Insérez le tuyau d'aspiration dans l'ouverture sur le côté du réservoir et tournez la prise du tuyau.
- 10. Connectez le tube de plastique et insérez la grande brosse/brosse à sofa. L'aspirateur est prêt à utiliser.

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE MURALE AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU RÉSERVOIR


ASPIRATION DE DÉCHETS LIQUIDES

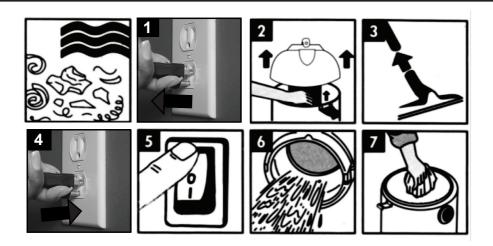

- 1. Lors de l'assemblage, ne branchez pas l'appareil.
- 2. Détachez les crochets de fixation, soulevez la partie supérieure, installez le filtre-éponge fourni sur le panier du filtre pour l'aspiration de déchets liquides, replacez la partie supérieure et fixez-la en place en remettant les crochets de fixation.
- 3. Insérez le tuyau d'aspiration dans l'ouverture sur le côté du réservoir, et tournez la prise du tuyau.
- 4. Ensuite, branchez le fil d'alimentation à une prise de courant.
- 5. Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche pour activer l'appareil.
- 6. Après utilisation ou lorsque le réservoir est plein (un réservoir plein diminue grandement la puissance d'aspiration de l'appareil), débranchez le fil d'alimentation de la prise et videz le réservoir.
- 7. Pour vider le réservoir, détachez les crochets de fixation et enlevez le dispositif de succion et le filtre.

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE MURALE AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU RÉSERVOIR

ASPIRATION DE DÉCHETS SOLIDES

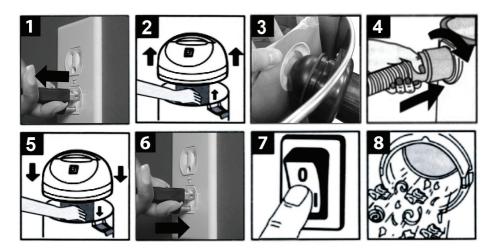

- 1. Lors de l'assemblage, ne branchez pas l'appareil.
- 2. Détachez les crochets de fixation, soulevez la partie supérieure, installez la cartouche de filtre fournie sur le panier du filtre pour l'aspiration de déchets solides.
- Insertion du sac-filtre jetable. Saisissez fermement le collet de carton et glissez le dispositif de protection en caoutchouc sur le raccord d'entrée aussi loin que possible. Une fois le tout solidement fixé, déployez le sac et positionnez-le bien ouvert à l'intérieur de réservoir.
- 4. Replacez la partie supérieure et fixez-la en place en remettant les crochets de fixation.
- 5. Insérez le tuyau d'aspiration dans l'ouverture sur le côté du réservoir, et tournez la prise du tuyau.
- 6. Ensuite, branchez le fil d'alimentation à une prise de courant.
- 7. Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche pour activer l'appareil.
- 8. Après utilisation ou lorsque le réservoir est plein (un réservoir plein diminue grandement la puissance d'aspiration de l'appareil), débranchez le fil d'alimentation de la prise et videz le réservoir. Pour vider le réservoir, détachez les crochets de fixation et enlevez le dispositif de succion et le filtre. Videz le réservoir et nettoyez-le.

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE MURALE AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE DU RÉSERVOIR

SOUFFLAGE





REMARQUE: Pour utiliser la fonction de soufflage:

- I. Retirez le bouchon de la prise pour soufflage.
- Insérez le tuyau.









Veuillez noter : Schéma 1 : pour souffler (par exemple, de la poussière ou des cendres), branchez le tuyau à la prise pour soufflage.

NETTOYAGE D'ENTRETIEN











Nettoyage du réservoir

Après utilisation ou lorsque le réservoir est plein de déchets liquides ou solides, ce qui diminue grandement la puissance d'aspiration de l'appareil, débranchez le fil d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le réservoir. Pour vider le réservoir, détachez les deux crochets de fixation et enlevez le dispositif de succion et le filtre. Videz le réservoir et nettoyez-le.

ENTREPOSAGE

L'aspirateur devrait être entreposè à I 'intérieur. Avant d'entreposer votre aspirateur, vous devriez vider et nettoyer la cuve. Vous pouvez enrouler le cordon d'alimentation autour des supports de cordon d'alimentation situés sur le couvercle de la cuve, à l'arrière de I 'appareil.



Imported by / Importé par :
Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5 Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
*faisant affaire au Québec sous le nom Les Entrepôts Costco

Toll free helpline: Soutien technique sans frais : 1-855-392-0644

Visit www.costco.ca for replacement bags Visitez www.costco.ca pour les sacs de remplacement